

ISOWINDOW UVAU WS

Vzájemný pás oken utěsňuje rychle a spolehlivě, vzduchotěsně a parotěsně spáry v oblasti oken. Páska se skládá z omítkatelné tkaniny, na kterou je ze spodní části naneseno vysoce kvalitní lepidlo. Tato vrstva je kryta pásem, děleným na dvě části. Lepicí pruh na horní části nemá krycí pás a lepí se přímo na rám okna před jeho zabudováním. ISO WINDOW UVAU WS okenní páska je vhodná k okenní montáži dle norem RAL- a ÖNORM B 5320.

OBLAST POUŽITÍ

- využití při montáži oken

VÝHODY

- „fingerlift“
- odolnost proti UV-záření 12 měsíců
- vzduchotěsná a odolná vůči dešti
- jemná, flexibilní páska
- extrémně vysoká přilnavost na všech druzích okenních rámců a na nejrůznějších podkladech jako je beton, OSB, dřevo, parobrzdná fólie,...
- oboustranná lepicí vrstva pro skrytou montáž
- dělený liner
- omítkatelná a přetíratelná

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	80 mm
Délka role	25 m
Oddělené pruhy	25 / 55
Obsah kartónu / role	4

ÚDAJE O VÝROBKU

Materiál	sloučenina PP / PU
Teplota zpracování	- 5 °C - + 40 °C
Tepelná odolnost	- 40 °C - + 80 °C
UV-stabilita	12 měsíce
Skladnost	12 roky; v chladnu a v suchu
Barva	šedá s černým potiskem
Hodnota sd	0,14 m (+0,02/-0,04m)

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

ISOWINDOW UVAU WS




ISOWINDOW UVAU WS se nanáší na okenní rám před zabudováním oken do stavby. Fleecová strana pásky je omítnutelná a lze přetřít. Druhá strana pásky má po celé ploše nános lepící hmoty a lepí se na zdivo, dřevo, OSB desky nebo parobrzdné fólie (popř. může být plocha předem ošetřena BUBI LF Haftprimerem nebo UNI Primerem). Plocha, na kterou se páska nanáší, musí být čistá a odmaštěná, podklad musí být suchý a savý.

(1)
Fleecová strana ISOWINDOW UVAU WS je opatřena úzkým akrylovým lepícím proužkem, který se nanáší bez odstranění lineru (ochranné krycí vrstvy) přímo na okenní rám. Na zadní straně pásky je po celé ploše nános lepidla a je opatřená děleným linerem.

(2)
Položte okenní rám vnitřní stranou směrem nahoru. Nalepte upevňovací proužek pečlivě na okenní rám a přitlačte. Odviňte pásku ISOWINDOW UVAU WS a dopracujte se tímto postupem až k rohu.

(3)
V oblasti rohů musí vzniknout sklad. Natlačte pásku pevně až do rohu okenního rámu, přisuňte dostatečné množství pásky a vytvořte záhyb. Zopakujte postup u všech 4 rohů. Takto vzniklé sklady slouží k utěsnění rohů.

(4)
Je-li spára utěsněná, odstraňte krycí papír a pásku přitiskněte k povrchu. Čím větší tlak vyvinete, tím páska lépe přilne!

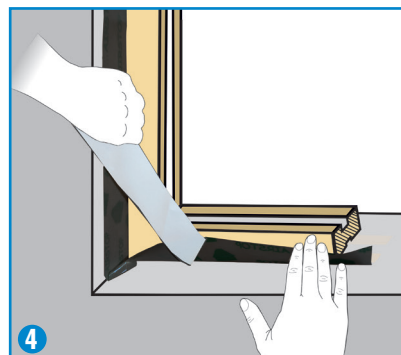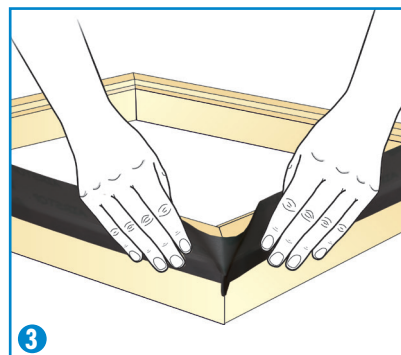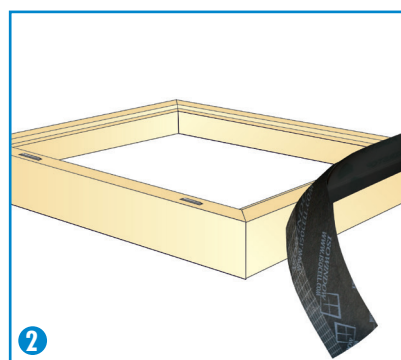

ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com