

UDB-A
USB-A

OMEGA MONO 230 SK DUO Sřešní fólie

Je difuzně otevřená, sřešní fólie s dvěma oboustanně lepicími, akrylovými páskami určená k přímému položení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění. Podle ÖNORM B 4119 je fólie vhodná pro vodotěsné podstřeší a podstřeší se zvýšenou vodotěsností u sřech se sklonem > 15° a zátěží sněhem 4,0 kN/m² a odpovídá klasifikaci UDB-A a USB-A podle směrnice ZVDH.

OBLAST POUŽITÍ

- pro odvětrané šikmé sřechy
- určená k přímému položení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bednění

VÝHODY

- vodotěsný
- odolný proti větru
- odolná proti UV záření – max. 4 měsíce
- neoslňuje oči
- vodotěsná
- dá se lehce stříhat

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



OMEGA QUILLI



OMEGA Těsnicí páska pod latě



PE Těsnicí páska pod latě DSK

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šírka role	1,5 m
Délka role	50 m
Plocha role	75 m ²
Hmotnost role	18 kg

ÚDAJE O VÝROBKU PODLE NORMY EN 13859-1 / EN 13859-2

Složení	Monolitická fólie s oboustanným PP roumem a oboustranně lepicími, akrylovými páskami	
Tloušťka	0,75 mm	
Barva	světle šedá	
Plošná hmotnost	230 g / m ²	
Hodnota sd	0,08 m	
Teplotní odolnost	- 40 °C - + 80 °C	
Odolnost proti UV záření	4 měsíce	
Odolnost proti pronikání vody EN 1928	W1	
Protažení EN 12311-1	80 %	83 %
Max. tahová síla EN 12311-1	320 N / 50 mm	270 N / 50 mm
Odolnost proti roztržení EN 12310-1	200 N	220 N
Skladování	v suchu a chladu	
Třída hořlavosti EN 13501-1 / EN 11925-0	E	

07/2017_CZ

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

SMĚRNICE K POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ OMEGA

(1) Pokládka (bez dřevěného bednění)

Střešní fólie OMEGA se pokládá a mechanicky připevní lehce prověšená paralelně s okapem a přes kroky. Vertikální přesahy musí ležet zásadně na krokvi. Všechny přesahy/ spoje je nutné zalepit pomocí těsnicího tmelu OMEGA Quilli. Horizontální propojení může být s OMEGA Quilli nebo s SK DUO lepení (přítlačný tlak není nutný)spojeny.

(2) Pokládka (s dřevěným bedněním)

Střešní fólie OMEGA se pokládá na bednění paralelně s okapem. Fólie se přibíjí skrytě na okrajích ze strany hřebene ve vzdálenosti 10 cm (značkovácí okraj). Všechny přesahy/spoje je nutné zalepit pomocí těsnicího tmelu OMEGA Quilli (bez přítlaku) nebo pomocí integrovaného lepicího pruhu (s dostatečným přítlakem). U vodotěsného provedení (pomocné zakrytí) je nutné připevnit pod kontralatě pásku nebo vodotěsný tmel k utěsnění perforací způsobených hřebíky (OMEGA těsnicí páska pod latě nebo OMEGA Quilli vodotěsný tmel). Jednostranná těsnicí páska pod kontralatě je k lepení přímo pod kontralatě na střechu.

(3) Řešení okapů

Doporučuje se řešení okapů s odtokem vody pod žlabem, neboť tak může bez problémů odtékat voda z roztátého sněhu. Doporučujeme odtok vody pomocí okapového plechu.

(4) Hřeben střechy

Oblast hřebene střechy se uzavírá přepnutím střešní fólie OMEGA. Tím je dosaženo okamžité ochrany proti pronikající vodě. U neizolovaných podstřešních prostorů popř. vnitřních izolacích s provětrávanou mezerou je nutné prostor hřebene nechat otevřený: fólie končí 3 cm před vrcholem hřebene, přičemž je potřebné překrýt 50 cm široký pás střešní fólie OMEGA nad vrcholem hřebene.

(5) Řešení úžlabí střechy







Prvním krokem v řešení úžlabí střechy je položení souvislé úžlabní fólie.

(6) Průchodky

Výřezy u střešních průchodů (odsávací trubice, střešní okna, komín, atd.) musí být co nejmenší, části fólie je nutné upevnit tak, aby nemohl proniknout déšť ani sníh. K utěsnění doporučujeme vhodné těsnicí pásky nebo manžety firmy IsoCell GmbH.

Dbejte na čistý podklad! Výrobce neručí za mechanické poškození. Dodržujte platné předpisy a směrnice (např. směrnice ZVDH pro Německo, rakouské normy ÖNORM B 4119 pro Rakousko,...)!

Střešní fólie nepřebírá funkci střešní krytiny. Střecha musí být zakryta střešní krytinou nejpozději 2 měsíce po položení střešní fólie OMEGA.

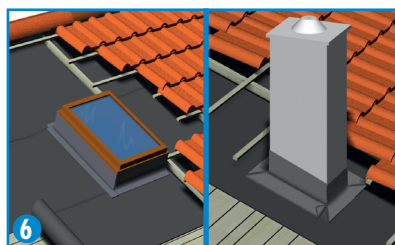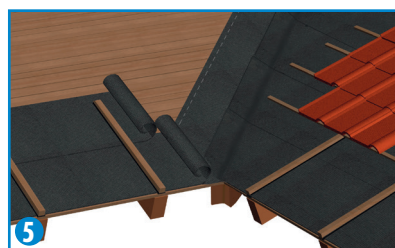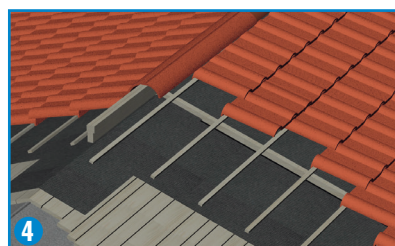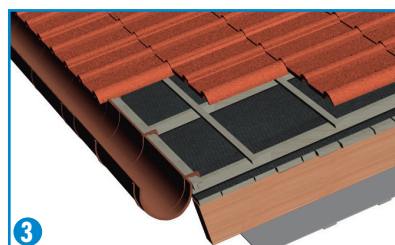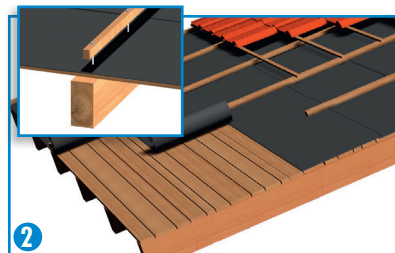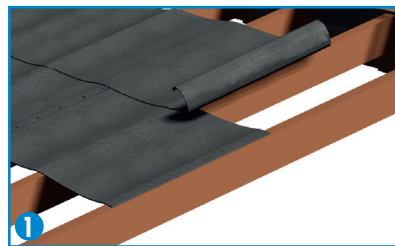

INFO :

+43 6216 / 4108

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL