



OMEGA DB Těsnicí páska


Aby parotěsné i parobrzdné fólie i další těsnicí výrobky mohli převzít úlohu vzduchotěsnosti budov musí být tyto fólie/ výrobky v místech překrytí, spár, napojení a přechodů trvale a spolehlivě utěsněny. OMEGA DB Těsnicí páska se speciálně používá k utěsnění těchto problematických míst v úseku prahového napojení na betonové základy. Pružnost pásky dovolí natáhnout pásku i přes montážní rohy a to bez větší spotřeby dané pásky.

OBLAST POUŽITÍ

- K utěsnění základových prahů (betonový strop)

VÝHODY

- velice pružná
- odolná proti vlhosti
- Dělené pruhy
- vysoká přilnavost

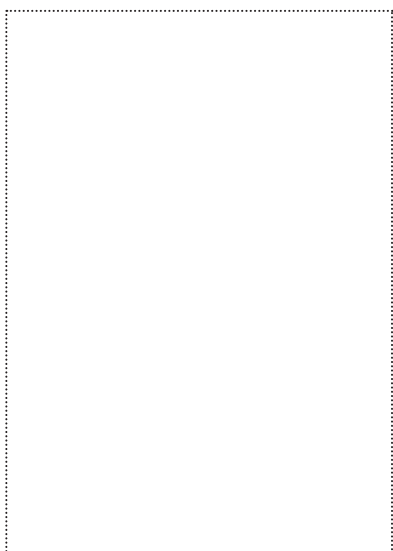

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Délka role	10 m	10 m	10 m	10 m
Obsah kartónu/rolí	10	6	5	1
Dělené pruhy	50/50	75/75	100/100	150/150


ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Bitumová páska, jednostranně lepicí, velice pružná
Tloušťka	1,5 mm
Teplota zpracování	+ 5 °C - + 40 °C
Teplotní stabilita	- 40 °C - + 80 °C
Schopnost roztažení	300 %
Barva	černá
Skladovatelnost	1 rok; v suchu a chladu

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

OMEGA DB Těsnicí páska

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. OMEGA DB Těsnicí páska převezme funkci těsnění nikoli funkci silového spojení. Nejlepší lepicí schopnosti k podkladům dosáhnete ve spojení s použitím UNI PRIMER, BUBI LF adhezivní základní natěr.

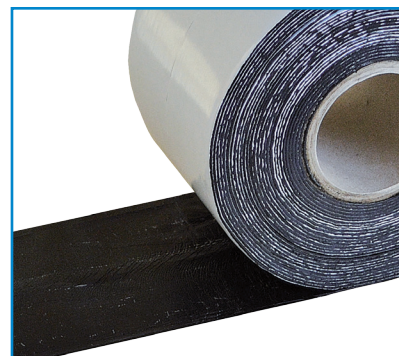

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com