



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

UNI Sprej primer

UNI Primer sprej je kvalitní syntetický kaučuk s obsahem rozpouštědel pro optimalizaci přilnavosti všech lepicích pásek na bázi akrylátu, butylu, bitumenu a kaučuku. Použitelný na všechny savé, minerální povrchy, např. sádra, beton, cementová omítka, pórobeton, cihelné a vápenopískové zdivo (i spárované), na dřevo a materiály na bázi dřeva.

VÝHODY

- Významné zlepšení vazného můstku
- Transparentní
- Rychlé zpracování
- Krátká doba schnutí
- Tvoří vazný film, samolepicí

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Obsah	500 ml
Obsah kartonu	12 kusů

ÚDAJE O VÝROBKU


Složení	Syntetický kaučuk
Doba odvětrání V létě / V zimě	10 min / 20 - 40 min
Spotřeba	50 lfm (při šířce nástřiku 4 cm)
Teplota zpracování	-5 °C - 35 °C
Skladovatelnost	12 měsíců v uzavřené nádobě; nasucho, těsně; + 5 °C - + 25 °C, bez přímého slunečního záření



UNI Sprej primer

VYUŽITÍ

Podkladový materiál musí být rovný, pevný, suchý, zbavený tuku, oleje a prachu. Plochy v bezprostředním okolí zakrýt. UNI Primer sprej opatrně nastříkejte na povrch. Na silně savých materiálech postup opakujte. Nastříkaný povrch chraňte před vlhkem, prachem apod. Předem vyzkoušejte reakci materiálů v okolí. UNI Primer sprej neslouží jako podkladová vrstva pro nátěry. Může narušovat laky, barvy a syntetické látky. Po ukončení práce otřete hlavu spreje textilií.

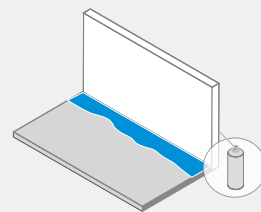

Používat rukavice chránící před rozpouštědly a ochranné brýle!

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com